

УСТАНОВКА ТРЁХСЛОЙНОЙ ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ «КОСВИК» «ФРАНЦУЗСКАЯ ЁЛКА» НА БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ

Трёхслойная паркетная доска рисунок «Французская ёлка» предназначена для установки во всех типах жилых помещений на уровне, выше или ниже уровня земли. Перед укладкой паркетной доски на тёплый пол необходимо изучить рекомендации и ограничения по установке и эксплуатации паркетной доски на данном типе основания.

А. Подготовка бетонной стяжки:

Трёхслойная паркетная доска может быть установлена на бетонную стяжку, если её прочность на сжатие составляет как минимум 15 Н/мм² (при испытании склерометром). Если прочность бетона ниже, существует опасность разрушения стяжки в месте клеевого шва при появлении напряжения в паркетном покрытии. Для объективной оценки поверхностной прочности основания используют метод параллельных царапин. Испытания проводят при помощи прибора Ri-Ri (от немецкого Ritz — царапина).

- Влажность основания не должна превышать 4 %. При превышении данного показателя монтаж следует отложить до снижения влажности до допустимого уровня.
- Поверхность бетонно-цементной стяжки должна быть без дефектов (трещины, выбоины) и абсолютно ровной. Отклонения по высоте не должны превышать 2 мм на каждые 2 м поверхности стяжки. При незначительных перепадах уровня можно произвести выравнивание при помощи шпатлёвочной массы. При перепадах более 2 мм рекомендуется выровнять всю поверхность самонивелиром (слой не менее 4 мм). Выравнивающие материалы должны иметь хорошую адгезию с основанием. Прочность на сжатие выравнивающих материалов должна быть также не менее 15 Н/мм². Перед началом работы полностью очистите черновой пол при помощи щётки или пылесоса.

После выполнения всех подготовительных работ и проведения необходимого ремонта выявленных нарушений производится повторный замер контролируемых параметров. Если показатели не превышают допустимых значений и все требования к основанию соответствуют, можно приступать к монтажу покрытия.

Основные контролируемые параметры

Средняя влажность помещения, %	W = 40 % - 65 %
Средняя влажность основания, %	Не более 4 %
Температура помещения, °C	T = 18 °C - 22 °C
Неравномерность основания, мм	Не более 2 мм x 2 м.п.

До начала работ:

- Паркет устанавливается в самую последнюю очередь, после завершения всех строительно-отделочных работ, связанных с повышенной степенью загрязнения и влажностью.
- Перед началом работ необходимо проверить и запустить (минимум на две недели) все системы микроклимата.
- Принесите запечатанные коробки с паркетной доской в помещение, где будет установлен пол, и оставьте в горизонтальном положении на четыре-пять дней. Не открывайте коробки до начала работы. Паркету необходимо адаптироваться к температуре и влажности помещения.

В. Подготовка и грунтование пола:


- Основание должно быть сухим, прочным, очищенным от пыли, извести, масел, жира, остатков старой краски и других загрязнений, способных снизить адгезию к основанию.
- Для увеличения прочности сцепления с основанием его рекомендуется грунтовать. Грунтовать необходимо укрепляющей грунтовкой глубокой пропитки.
- Готовый раствор наносится на подготовленное основание при помощи щётки, кисти или валика (при грунтовании горизонтальных поверхностей необходимо избегать образования луж).
- Сильно пылящие, гигроскопичные основания грунтуются дважды.
- Дальнейшие отделочные работы рекомендуется проводить после полного высыхания загрунтованной поверхности (время полного высыхания грунтовки указано в инструкции).

ПРИМЕЧАНИЕ: При работе клеем паркетным силановым однокомпонентным Coswick SPU 303 чистое, непылящее основание можно не грунтовать, этот клей обладает превосходной адгезией к стяжкам на цементной и ангидридной основе. Для установки трёхслойной паркетной доски рекомендуется использовать паркетный силановый однокомпонентный полиуретановый клей Coswick SPU 303 (можно без грунтовки, как описано выше).


С. Установка трёхслойной паркета «Французская ёлка» на бетонное основание:

1. Разметка:

- В упаковках с паркетом типа «Французская ёлка» содержится 50 % планок с левым гребнем и 50 % планок с правым гребнем.
- Перед установкой рассортируйте планки на левосторонние и правосторонние. Произведите подсортировку планок по цветовому тону и текстуре, что помогает получить более однородный и сбалансированный пол.
- Откладывайте планки с незначительными недостатками – они могут быть использованы для обрезки или установки под мебелью. Определите какие паркетные планки сочетаются по текстуре и цвету с переходами и молдингами, и отложите их в сторону.
- При помощи мелового шнура отметьте осевую линию, параллельную опорной стене, согласно плану установки.
- Установите по базовой отметке направляющую рейку так, чтобы производить укладку справа от неё. Рейка должна быть зафиксирована на основании, чтобы исключался её сдвиг при установке планок.

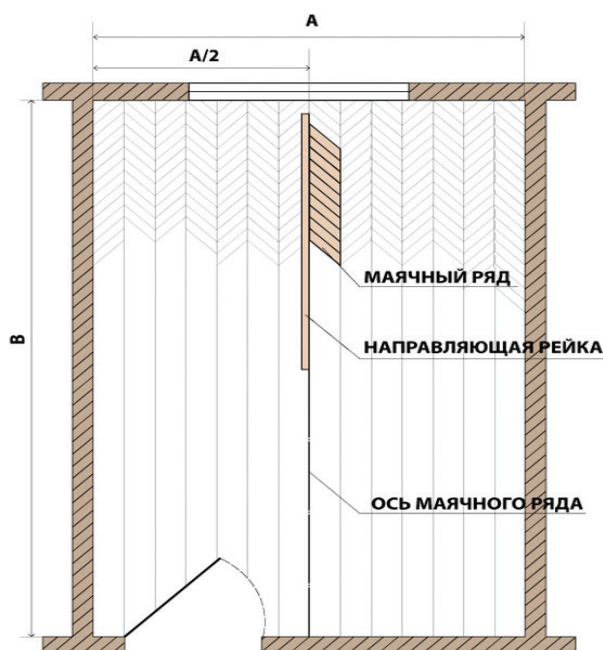

- Соберите три планки и установите их, прижав левыми кромками к рейке и выровняв правые кромки в одну линию. Планки должны быть соединены без зазоров, стыковка кромок проверяется рейкой.
- При помощи угломера или шаблона проверьте угол 135 градусов. Установите упор для предотвращения сдвига планок при установке. Упор устанавливается таким образом, чтобы выдерживался компенсационный зазор до стены. Величина зазоров рассчитывается исходя из размеров помещения в направлении зазора, по 1,5 мм на каждый метр, но зазор не должен быть меньше 8 мм. Убедитесь, что расширительный зазор будет впоследствии полностью закрыт плинтусом.
- Нанесите установочные метки на рейку и упор.

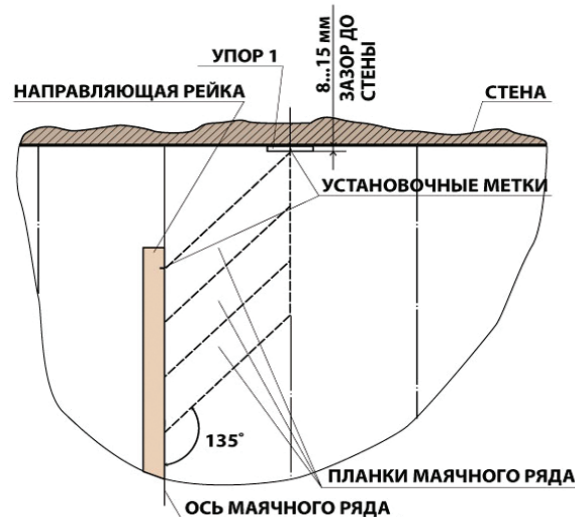

Паркетная доска, как и другие натуральные материалы, имеет свойство сжиматься и расширяться в зависимости от микроклимата в помещении. Для предотвращения деформации паркета по периметру помещения необходимо создавать обязательный технологический расширительный зазор не менее 8 мм между полом и стенами, дверными порогами, дверными блоками и лестницами. В помещениях, ширина которых превышает 10 м в ширину, создаются дополнительные компенсационные швы.

2. Установка паркетной доски:

1) Нанесение клея:

- При использовании клей должен быть комнатной температуры.
- Клей необходимо тщательно размешать на дне и по краям банки.
- Клей необходимо наносить с помощью специального зубчатого шпателя ровным слоем на основание. Для установки паркетной доски на бетонное основание рекомендуется использовать шпатели В11.
- Для равномерного нанесения клея держите шпатель под углом 90 градусов к полу.
- Клей наносится на 15-20 мм шире укладываемого материала.
- Нанесите на основание клей общей шириной в 2-3 планки. Установка планок должна быть завершена до истечения времени плёнообразования, указанного в инструкции по применению клея.
- При нанесении клея следите, чтобы он не попадал на рейку и за пределы осевой линии. Если это случайно произошло – уберите излишки ветошью.


2) Установка:

- При установке маячного ряда паркетной доски способом приклеивания к основанию обеспечьте прижатие свежеложенного паркета к основанию.

- Через каждый метр укладки проверяйте, что выдерживается правая линия укладки при помощи второй рейки. Линия укладки должна быть ровной и совпадать с разметкой по углу. Зазоры с планкой не должны превышать 0,2 мм. Операция повторяется до завершения маячного ряда. При необходимости направляющая рейка наращивается дополнительной рейкой. Укладка маячного ряда заканчивается на последней целой планке.


ВНИМАНИЕ! Правильность укладки маячного ряда окажет влияние на точность установки всего рисунка

- После того, как установлен и зафиксирован маячный ряд, укладка продолжается вправо от него. Для первой планки следующего ряда нужно установить упор. Упор базируется аналогично, по собранному без клея трём правым планкам, с контролем угла 45 градусов. Установка второго ряда производится по технологии, описанной в установке маячного ряда. Контроль точности установки аналогичен.

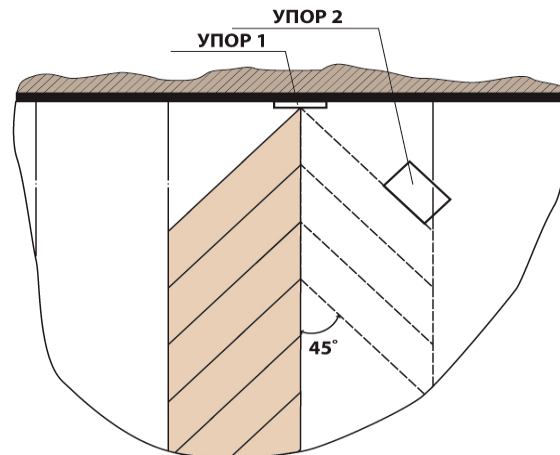

- Повторяя шаги по установке рядов вправо и влево от маячного ряда, произведите установку паркета во всём помещении. При установке крайних рядов может потребоваться подрезка планок. Она производится с учётом компенсационного зазора.

- Установите паркет в оставшихся незаполненными треугольниках. Остатки, образующиеся при подрезке планок с одной стороны, подойдут для установки с другой стороны. Для установки планок в труднодоступных местах используйте подбивочный костыль.

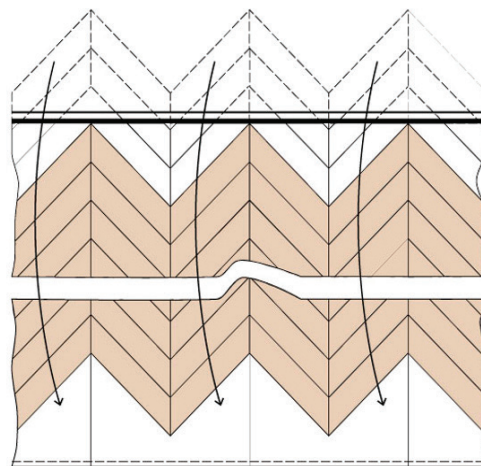

- В местах вывода труб под батареи в паркетных планках вымеряется и высверливается с помощью дрели и сверла отверстие, диаметром на 10 мм больше диаметра трубы;

ПРИМЕЧАНИЕ: Из-за точности фрезерования может потребоваться использование подбивочного бруска (или накладки) для лучшего соединения паза и гребня. Никогда не бейте резиновым молотком или молотком прямо по паркетной доске, так как это может привести к повреждению паркетной доски.

D. После установки:

- После окончания установки удалите пыль и мусор пылесосом и обработайте пол клинером Coswick.
- Ограничьте движение в помещении и подождите 24 часа перед тем, как удалить клинья и установить плинтусы и молдинги. Обязательно удалите клинья через 24 часа после установки паркетной доски.
- По завершению установки, убрав клинья, необходимо заполнить пристенный зазор герметиком для защиты торцевого спила паркета от влажности.
- Установите плинтус по периметру всего помещения. Крепите плинтус только к стене, но не к паркетной доске.
- Перед тем как устанавливать мебель, закрепите на её ножках защитные подкладки.
- Всегда оставляйте несколько планок в запас для возможного ремонта случайно повреждённых планок.
- При необходимости укройте паркет защитным материалом. Для укрытия паркета на длительный период используйте только воздухопроницаемый материал (например: ватин, гофрированный картон, картон, холстопрошивное полотно и т.д.).

ВНИМАНИЕ: не укрывайте паркет при работающей системе тёплого пола или недостаточной изоляции проходящих в полу труб тепловых магистралей.